

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-C3303K

sách hướng dẫn sử dụng









SAMSUNG

Cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn các chức năng và tính năng trên điện thoại di động của bạn. Để nhanh chóng làm quen, hãy xem "Giới thiệu điện thoại di động của bạn", "Lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn", và "Sử dụng các chức năng cơ bản".

Các biểu tượng hướng dẫn

	Chú ý: các tình huống có thể gây hư tổn điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác
	Ghi chú: các ghi chú, lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung
	Thực hiện theo: thứ tự các lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Menu, chọn Tin nhắn → Viết tin mới (thể hiện Tin nhắn , tiếp theo là Viết tin mới)
	Ngoặc vuông: các phím điện thoại, ví dụ:  (thể hiện phím Nguồn/Kết thúc)
	Tham khảo: các trang có thông tin liên quan; chẳng hạn như: ► tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

Thông tin bản quyền

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.

C€0168

Nội dung


Giới thiệu điện thoại di động của bạn	6
Bố cục điện thoại.....	6
Các biểu tượng	8
Lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn	10
Lắp thẻ SIM và pin	10
Sạc pin	11
Lắp thẻ nhớ (tùy chọn).....	12
Sử dụng bút stylus và màn hình cảm ứng	13
Sử dụng các chức năng cơ bản	14
Bật và tắt điện thoại	14
Truy cập menu	14
Sử dụng các widget	15
Tùy chỉnh điện thoại.....	16
Sử dụng các chức năng gọi cơ bản	16
Gửi và xem tin nhắn.....	18
Gửi và xem email.....	18
Nhập văn bản.....	19
Thêm và tìm danh bạ.....	20
Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản	21
Nghe nhạc.....	22
Duyệt web	24
Sử dụng các dịch vụ của Google.....	25
Sử dụng các chức năng nâng cao.....	26
Sử dụng các chức năng gọi nâng cao.....	26
Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao	29

Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao	29
Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao	30
Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao	33
Sử dụng các công cụ và ứng dụng	36
Sử dụng tính năng không dây Bluetooth	36
Bật và gửi tin nhắn SOS	37
Bật trình theo dõi điện thoại 2.0	38
Thực hiện cuộc gọi ảo	39
Ghi và phát thư thoại	40
Sửa ảnh	40
Xem ảnh và video trên web	41
Sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java	41
Tạo giờ quốc tế	42
Đặt và sử dụng chuông báo	42
Sử dụng máy tính	43
Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường	43
Đặt bộ đếm thời gian ngược.....	43
Sử dụng đồng hồ bấm giờ	44
Tạo nhiệm vụ mới	44
Tạo ghi chú văn bản	44
Quản lý lịch.....	45
Sao lưu dữ liệu.....	46
Khắc phục sự cố.....	47
Thông tin về an toàn và cách sử dụng.....	52

Giới thiệu điện thoại di động của bạn

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về bố cục, các phím, và các biểu tượng của điện thoại di động.

Bố cục điện thoại

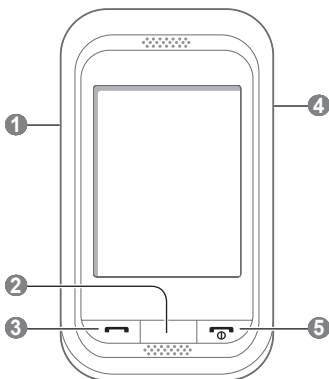

1

Phím âm lượng

Ở chế độ Chờ, chỉnh âm lượng điện thoại, và thực hiện cuộc gọi ảo (xuống); Ở chế độ Menu, cuộn qua các tùy chọn menu; Gửi tin nhắn SOS

► *"Bật và gửi tin nhắn SOS"*

► *"Thực hiện cuộc gọi ảo"*

2

Phím Trở về

Ở chế độ Menu, trở về menu trước đó

3

Phím quay số

Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy xuất các số đã gọi, bị nhớ, hoặc nhận được gần đây

4

Phím khoá

Ở chế độ Chờ, khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và các phím (nhấn và giữ)

5

Phím Nguồn/Kết thúc









Bật hoặc tắt điện thoại (nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, hủy thông tin nhập và trở lại chế độ Chờ

Các biểu tượng



Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Cường độ tín hiệu
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đang tiến hành cuộc gọi
	Đã bật chuyển hướng cuộc gọi
	Đã bật tính năng tin nhắn SOS
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đang kết nối với trang web có chế độ an toàn
	Đài FM bật
	Đang phát nhạc
	Đã tạm ngừng chơi nhạc
	Đã bật Bluetooth
	Đã bật chuông báo



Biểu tượng	Định nghĩa
	Đã lắp thẻ nhớ
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Tin nhắn email mới
	Tin nhắn thư thoại mới
	Đã bật cấu hình bình thường
	Đã bật cấu hình yên lặng
	Mức pin

Lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn



Bắt đầu bằng cách lắp ráp và cài đặt điện thoại di động cho lần sử dụng đầu tiên.

Lắp thẻ SIM và pin

1. Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.



2. Lắp pin và gắn lại nắp sau.



Sạc pin

1. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch đi kèm vào khe cắm đa chức năng.



2. Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào ổ cắm điện.
3. Khi sạc xong, rút bộ sạc du lịch ra.



Không được tháo pin khỏi điện thoại trước khi rút bộ sạc du lịch ra. Nếu không, điện thoại có thể bị hỏng.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 8 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).



- Định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể dẫn đến không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.

1. Tháo nắp sau.
2. Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.



3. Lắp lại nắp sau.

Sử dụng bút stylus và màn hình cảm ứng

Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng bút stylus và màn hình cảm ứng.




- Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.



Để tận dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng điện thoại.

- Chạm: Chạm một lần vào màn hình bằng bút stylus để chọn menu hoặc tùy chọn được tô sáng.
- Chạm và giữ: Chạm và giữ bút stylus trên một mục để thực hiện.
- Kéo: Chạm và giữ bút stylus trên màn hình và kéo bút stylus để di chuyển thanh cuộn.

Một khe cắm đặc biệt để cất bút stylus được đặt phía sau điện thoại.

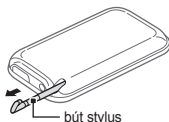


Sử dụng các chức năng cơ bản

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác cơ bản và sử dụng các tính năng chính của điện thoại di động.

Bật và tắt điện thoại



Để bật điện thoại,

1. Nhấn và giữ [].
2. Nhập mã PIN của bạn và chọn **OK**. (nếu cần).

Để tắt máy, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Truy cập menu

Để truy cập các menu trong điện thoại,

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Menu** để truy cập vào chế độ Menu.
2. Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình menu chính.
3. Chọn một menu hoặc ứng dụng.
4. Bấm [] để di chuyển lên một cấp; Bấm [] để trở lại chế độ Chờ.



- Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự mất mật khẩu hay thông tin cá nhân nào hoặc những tổn thất gây ra bởi phần mềm bất hợp pháp.

Sử dụng các widget

Tìm hiểu cách sử dụng các widget trên màn hình chờ.



- Một số widget của bạn kết nối tới các dịch vụ web. Việc chọn widget kiểu web có thể tốn thêm chi phí.
- Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để mở một widget

1. Ở chế độ Chờ, cuộn sang trái hoặc phải tới một ô của màn hình chờ.
2. Chọn một widget để bật trên màn hình chờ.

Để sắp xếp các widget

Bạn có thể sắp xếp từng ô trên màn hình chờ bằng các widget yêu thích.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Widget**.
2. Chọn widget cho từng màn hình và chọn **Lưu**.

Để đặt các menu trên widget phím tắt

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Phím tắt**.
2. Chọn một phím tắt.
3. Chọn một menu để gán cho phím tắt đó và chọn **Lưu**.

Tùy chỉnh điện thoại

Để đặt cấu hình âm thanh

Để chuyển sang cấu hình âm thanh,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
2. Chọn cấu hình mong muốn và chọn **Lưu**.

Để sửa đổi cấu hình âm thanh,



1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
2. Chọn cấu hình.
3. Tùy chỉnh các cài đặt âm thanh theo ý muốn.

Để chọn hình nền cho màn hình chờ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Màn hình nền**.
2. Chọn 1 hình.
3. Chọn **Đặt**.

Sử dụng các chức năng gọi cơ bản

Để thực hiện cuộc gọi ảo

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Nhấn [] để quay số.
3. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [].

Để trả lời cuộc gọi

1. Khi có người gọi đến, nhấn [↶].
2. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [↵].

Để điều chỉnh âm lượng thoại trong khi gọi

Trong khi gọi, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng.

Để sử dụng tính năng loa ngoài

1. Trong khi gọi, chọn **Loa ngoài** để bật loa ngoài.
2. Để chuyển trở về chế độ loa trong, chọn **Loa ngoài** một lần nữa.



Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Để sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng, bạn có thể thực hiện và trả lời các cuộc gọi:

- Để gọi lại số mới gọi gần nhất, nhấn và giữ nút trên tai nghe.
- Để trả lời cuộc gọi, nhấn nút trên tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, nhấn nút trên tai nghe.

Gửi và xem tin nhắn

Để gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới**.
2. Chọn ô người nhận → **Nhập thủ công**.
3. Nhập số điện thoại người nhận và chọn **H.tất**.
4. Chọn **Chạm để thêm ký tự**.
5. Nhập nội dung tin nhắn của bạn và chọn **H.tất**.
▶ tr. 19
Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển thẳng sang bước 7.
Để gửi kèm nội dung đa phương tiện, làm tiếp bước 6.
6. Chọn **Thêm đa ph.tiện** và thêm một mục.
7. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Gửi và xem email

Để gửi email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết email**.
2. Nhập địa chỉ và cuộn xuống dưới.
3. Nhập chủ đề và cuộn xuống dưới.
4. Nhập nội dung tin nhắn.

5. Chọn **Đính kèm** và thêm một mục (nếu cần).
6. Chọn **Gửi** để gửi email.

Để xem email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến (Email)**.
2. Chọn **Tải về**.
3. Chọn một email hoặc tiêu đề.
4. Nếu bạn đã chọn tiêu đề, hãy chọn **Khôi phục** để xem nội dung của email.

Nhập văn bản

Bạn nhập văn bản bằng cách chọn các ký tự trên bàn phím ảo.





- Các chế độ nhập văn bản có sẵn có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở.
- Khi nhập ký tự, chọn **L.chọn** → **Cài đặt bàn phím** → **Bàn phím Qwerty** để hiển thị bàn phím Qwerty. Chọn các phím ảo cần thiết để nhập ký tự bạn muốn.

Để đổi chế độ nhập văn bản

- Chọn **T9** để chuyển giữa các chế độ T9 và ABC. **T9** chuyển sang màu xanh ở chế độ T9.
- Chọn **ENG** để đổi ngôn ngữ nhập.
- Chọn **↕** để chuyển chữ hoa-chữ thường.
- Chọn **123** để chuyển chế độ nhập từ bảng chữ cái thành bảng số hoặc thành chế độ ký tự đặc biệt.

Chế độ T9

1. Chọn các phím ảo thích hợp để nhập nguyên một từ.
2. Khi từ hiển thị đúng, chọn  để chèn vào một khoảng trống. Nếu từ hiển thị không đúng, chọn  để chọn từ thay thế.

Chế độ ABC

Chọn một phím ảo thích hợp cho đến khi ký tự bạn muốn hiện ra trên màn hình.




Chế độ số

Chọn phím ảo thích hợp để nhập một số.

Chế độ biểu tượng

Chọn phím ảo thích hợp để nhập một biểu tượng.




- Để di chuyển con trỏ, chọn  và sau đó chọn phím di chuyển ảo.
- Để xóa từng ký tự một, chọn .
- Để xóa toàn bộ từ, chạm và giữ .
- Để nhập dấu chấm câu, chọn 1.

Thêm và tìm danh bạ



Có thể đặt trước vị trí bộ nhớ để lưu danh bạ mới tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để thay đổi vị trí bộ nhớ, ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **L.chọn** → **Cài đặt** → **Lưu danh bạ mới vào** → vị trí bộ nhớ.

Thêm danh bạ mới



1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập vào số điện thoại.
2. Chọn  → vị trí bộ nhớ (nếu cần).
3. Chọn **Tạo danh bạ**.
4. Chọn một loại số (nếu cần).
5. Nhập thông tin danh bạ.
6. Chọn **Lưu** để thêm danh bạ vào bộ nhớ.

Để tìm danh bạ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Tìm kiếm**.
2. Nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên bạn muốn tìm và chọn **H.tất**.
3. Chọn tên của danh bạ từ danh sách danh bạ.

Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản





Để chụp ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
4. Chọn  để chụp ảnh. Ảnh tự động được lưu.
Sau khi chụp, chọn  để xem ảnh.

Để xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → một file ảnh.

Để quay video


1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
 2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
 3. Chọn  để chuyển sang chế độ Ghi.
 4. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
 5. Chọn  để bắt đầu ghi.
 6. Chọn  để dừng ghi. Video tự động được lưu.
- Sau khi ghi video, chọn  để xem video.

Để xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → một file video.

Nghe nhạc

Để nghe đài FM

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
2. Chọn  để khởi động đài FM.
3. Chọn **OK** để bắt đầu tự động dò đài.

Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.



Lần đầu tiên bật đài FM, bạn sẽ được nhắc quét sóng tự động.

4. Điều khiển đài FM bằng các biểu tượng và phím sau:

Biểu tượng/ Phím	Chức năng
▶ / ■	Bật hoặc tắt đài FM
◀◀ / ▶▶	Dò đài FM; Chọn một đài FM đã lưu (chạm và giữ)
★	Truy cập danh sách kênh yêu thích
🎧 / 📶	Thay đổi đầu ra âm thanh thành tai nghe hoặc loa ngoài của điện thoại
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng



- Nghe đài FM không dùng tai nghe có thể làm điện thoại tốn pin hơn.
- Khi tín hiệu đài FM hiện tại yếu, hãy cắm tai nghe đi kèm.

Để nghe các file nhạc

Bắt đầu bằng việc truyền file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ:

- Tải về từ mạng không dây. ▶ tr. 24
- Tải về từ máy tính với Samsung Kies tùy chọn. ▶ tr. 33
- Nhận qua Bluetooth. ▶ tr. 37
- Sao chép sang thẻ nhớ. ▶ tr. 34

Sau khi truyền file nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
2. Chọn thể loại nhạc → file nhạc.

3. Điều khiển phát nhạc bằng các phím sau:

Biểu tượng/ Phím	Chức năng
▶ /	Tạm dừng hoặc phát tiếp
⏮	Chuyển về bài trước, chỉnh lùi trong file (chạm và giữ)
⏭	Chuyển sang bài kế tiếp, chỉnh tới trong file (chạm và giữ)
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng
🔀 ¹	Bật chế độ Ngẫu nhiên
NORM ¹	Đổi bộ chỉnh âm
A ¹ →	Thay đổi chế độ lặp lại (tắt, lặp lại một file, hoặc lặp lại tất cả các file)

1. Các biểu tượng này sẽ hiển thị khi bạn chạm vào màn hình máy nghe nhạc.

Duyệt web








Menu trình duyệt web có thể được đặt tên khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để duyệt các trang web

1. Ở chế độ Menu, chọn **Internet** → **OK** để khởi động trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ.

2. Di chuyển qua các trang web bằng các phím sau đây:

Phím	Chức năng
	Di chuyển lùi hoặc tiến trên một trang web
	Làm mới màn hình hiện tại
	Mở danh sách các trang hay dùng đã lưu
	Thay đổi chế độ xem
	Truy cập các tùy chọn và cài đặt menu bổ sung

Để đánh dấu các trang web ưa thích của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Internet** → ★.
2. Chọn **Tạo**.
3. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ web (URL) và chọn **Lưu**.

Để tải nội dung về từ web

1. Ở chế độ Menu, chọn **Samsung Apps**.
2. Tìm kiếm và tải các ứng dụng về điện thoại.

Sử dụng các dịch vụ của Google

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google**.
2. Chọn một dịch vụ Google mong muốn.


Sử dụng các chức năng nâng cao

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác nâng cao và sử dụng các tính năng bổ sung của máy điện thoại di động.



Sử dụng các chức năng gọi nâng cao

Để xem và quay số các cuộc gọi nhớ

Điện thoại sẽ hiển thị các cuộc gọi nhớ trên màn hình. Để gọi đến số cuộc gọi nhớ,

1. Chọn **Xem**.
2. Cuộn đến cuộc gọi nhớ mà bạn muốn gọi.
3. Nhấn [] để gọi.

Để gọi đến số mới gọi gần đây

1. Ở chế độ Chờ, nhấn [] để hiển thị danh sách các số mới gọi.
2. Cuộn tới số mong muốn và nhấn [] để gọi.

Để tạm ngừng cuộc gọi hoặc nối lại cuộc gọi tạm ngừng

Chọn **Giữ** để tạm dừng một cuộc gọi hoặc chọn **Khôi phục** để nối lại một cuộc gọi đang tạm dừng.

Để gọi cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể gọi đến số khác trong khi đang có cuộc gọi:

1. Chọn **Giữ** để tạm dừng cuộc gọi thứ nhất.
2. Nhập số thứ hai để gọi và nhấn [↵].
3. Chọn **Cuộc kia** để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.

Để trả lời cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể trả lời cuộc gọi đến thứ hai:

1. Nhấn [↵] → **Giữ cuộc gọi hiện tại** để trả lời cuộc gọi thứ hai.
Cuộc gọi thứ nhất tự động tạm dừng.
2. Chọn **Cuộc kia** để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.


Để thực hiện cuộc gọi nhiều số (gọi hội nghị)

1. Gọi số thứ nhất bạn muốn thêm vào cuộc gọi nhiều số.
2. Khi đã kết nối với số thứ nhất, hãy gọi số thứ hai.
Số thứ nhất được tự động tạm dừng.
3. Khi đã kết nối với số thứ hai, chọn **L.chọn** → **Cuộc gọi hội nghị**.


Để gọi số quốc tế

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím**, chạm và giữ **0** để chèn ký tự +.
2. Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã quốc gia, mã vùng, và số điện thoại), sau đó nhấn [↵] để gọi.

Để gọi một danh bạ từ danh bạ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn danh bạ mong muốn.
3. Chọn  cạnh số bạn muốn gọi.

Để từ chối cuộc gọi

Để từ chối cuộc gọi đến, chọn []. Người gọi sẽ nghe thấy chuông báo bận.

Để tự động từ chối cuộc gọi từ những số nhất định, hãy sử dụng tính năng tự động từ chối. Để bật tính năng tự động từ chối và thiết lập danh sách từ chối,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Tắt cả cuộc gọi** → **Tự động từ chối**.
2. Chọn **Kích hoạt** để bật tính năng tự động từ chối.
3. Chọn **Danh sách từ chối**.
4. Chọn **Tạo mới** → ô số.
5. Nhập số để từ chối và chọn **H.tắt**.
Chọn **Khớp tiêu chí** → một tùy chọn (nếu cần) → **Hoàn tất**.
6. Chọn **Lưu**.
7. Để thêm số, lặp lại các bước 4-6.
8. Chọn các số cần từ chối.
9. Chọn **Lưu**.

Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao

Đề tạo danh thiếp

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **L.chọn** → **Cài đặt** → **Danh thiếp của bạn**.
2. Nhập thông tin cá nhân của bạn và chọn **Lưu**.

Tạo nhóm danh bạ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Các nhóm**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Nhập tên nhóm và chọn **Lưu**.
4. Để đặt nhạc chuông nhóm, chọn nhóm và chọn **L.chọn** → **Chuông nhóm** → **Kiểu chuông**.
5. Chọn thể loại nhạc chuông → một nhạc chuông.
6. Chọn **Lưu**.

Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao

Để sử dụng trình nhắn tin Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tnhấn BT**.
2. Chọn **Tim kiếm**.
3. Nhấn **OK** để bật tính năng không dây Bluetooth (nếu cần).
4. Chọn thiết bị.
5. Nhập tin nhắn của bạn và chọn **Gửi**.

6. Nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị khác, hoặc chọn **OK** để gửi tin nhắn.



Để tạo thư mục quản lý tin nhắn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Thư mục của bạn**.
2. Chọn **Tạo**.
3. Nhập tên thư mục mới và chọn **Lưu**.


Di chuyển tin nhắn từ các thư mục tin nhắn sang thư mục của bạn để quản lý.


Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao

Để chụp một loạt ảnh



1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn  → **Liên tục**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Chạm và giữ  để chụp ảnh.

Để chụp ảnh theo bố cục

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn  → **Mosaic**.

4. Chọn một kiểu mosaic.
5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Chọn  để chụp ảnh.


Để chụp ảnh có khung trang trí

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn  → **Khung**.
4. Chọn một khung.
5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Chọn  để chụp ảnh có khung.

Để sử dụng các tùy chọn máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Bộ đếm thời gian	Chọn độ trễ thời gian
Độ phân giải	Thay đổi lựa chọn độ phân giải
Cân bằng trắng	Chỉnh cân bằng màu
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Đo độ sáng	Chọn kiểu đo độ phơi sáng
Chất lượng	Điều chỉnh mức chất lượng cho ảnh
Chế độ ban đêm	Đặt có sử dụng chế độ chụp Ban đêm hay không

Trước khi ghi video, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Bộ đếm thời gian	Chọn độ trễ thời gian
Độ phân giải	Thay đổi lựa chọn độ phân giải
Cân bằng trắng	Chỉnh cân bằng màu
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Chất lượng	Điều chỉnh chất lượng quay video

Để chỉnh các cài đặt máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, nhấn  →  để truy cập các cài đặt sau:

Lựa chọn	Chức năng
Hướng dẫn	Thay đổi màn hình xem trước
Xem trước	Đặt cho máy ảnh hiển thị ảnh vừa chụp
Âm khi chụp	Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi chụp ảnh
Lưu trữ	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh vừa chụp

Trước khi quay video, nhấn  →  để truy cập các cài đặt sau:

Lựa chọn	Chức năng
Hướng dẫn	Thay đổi màn hình xem trước
Ghi âm âm thanh	Đặt cho phím quay phát tiếng kêu khi quay video
Ghi âm	Bật hay tắt âm thanh
Lưu trữ	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu đoạn video vừa quay

Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao

Để sao chép file nhạc qua Samsung Kies

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Samsung Kies** hoặc **Bộ nhớ chung** → **Lưu**.
2. Sử dụng cáp nối dữ liệu máy tính, nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với máy tính.
3. Chạy Samsung Kies và sao chép file từ máy tính sang điện thoại.



Để truyền dữ liệu từ máy tính sang điện thoại bằng hệ điều hành Windows XP, bạn phải có bản Service Pack 2 trở lên.

Để sao chép file nhạc sang thẻ nhớ

1. Lắp thẻ nhớ.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ chung** → **Lưu**.
3. Sử dụng cáp nối dữ liệu máy tính, nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với máy tính.
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
4. Mở thư mục để xem file.
5. Sao chép các file từ máy tính sang thẻ nhớ.

Để tạo danh sách

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Danh sách** → **Tạo**.
2. Nhập tiêu đề của danh sách mới và chọn **Lưu**.
3. Chọn danh sách mới.
4. Chọn **Thêm rãnh** → **Nhạc**.
5. Chọn các file bạn muốn đưa vào và chọn **Thêm**.

Để tùy chỉnh các cài đặt của máy nghe nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Cài đặt**.
2. Điều chỉnh các cài đặt để tùy chỉnh máy nghe nhạc.

Để ghi các bài hát trên đài FM

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
2. Chọn ► để khởi động đài FM.
3. Chọn đài FM bạn muốn nghe.
4. Chọn **Ghi âm** để bắt đầu ghi.
5. Khi đã ghi xong, chọn **Lưu**.

Để thiết lập danh sách đài FM ưa thích

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
2. Chọn đài FM để thêm vào danh sách đài ưa thích.
3. Chọn **L.chọn** → **Thêm vào Ưa chuộng**.



Bạn có thể truy cập các đài yêu thích bằng cách chọn ★ trên màn hình đài FM.

Sử dụng các công cụ và ứng dụng

Tìm hiểu cách làm việc với các công cụ và ứng dụng bổ sung của điện thoại di động.

Sử dụng tính năng không dây Bluetooth

Đề bật tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bluetooth** → **Cài đặt**.
2. Chọn **Bluetooth** để bật tính năng không dây Bluetooth.
3. Để cho phép các thiết bị khác định vị được điện thoại của bạn, chọn **Cho phép thiết bị khác tìm thấy** → **Luôn bật**.

Để tìm và ghép nối với các thiết bị hỗ trợ Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, **Bluetooth** → **Tìm kiếm**.
2. Chọn thiết bị.
3. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia nếu có, rồi nhấn **H.tất**. Hoặc chọn **OK** để điều chỉnh mã PIN của thiết bị phù hợp với thiết bị kia.
Khi chủ thiết bị kia nhập cùng mã đó hoặc chấp nhận kết nối, quá trình ghép nối hoàn tất.



Bạn có thể không cần nhập mã PIN tùy vào thiết bị.

Để gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn file hoặc mục bạn muốn gửi từ một trong các ứng dụng của điện thoại.
2. Chọn **Gửi qua** → hoặc chọn **L.chọn** → **Gửi danh thiếp qua** → **Bluetooth** (khi gửi dữ liệu danh bạ, chỉ rõ dữ liệu nào được gửi).

Để nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth và nhấn **OK** (nếu cần).
2. Chọn **OK** để xác nhận rằng bạn đồng ý nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

Bật và gửi tin nhắn SOS

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn SOS đến gia đình hoặc bạn bè để nhờ giúp đỡ.

Để bật tin nhắn SOS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Cài đặt** → **Tin nhắn SOS** → **Tùy chọn khi gửi**.
2. Chọn **Đang gửi tin nhắn SOS** để bật tính năng gửi tin nhắn SOS.
3. Chọn **Người nhận** → **Thêm người nhận** → **Danh bạ**.
4. Chọn **Nhiều**.
5. Chọn các danh bạ và chọn **Thêm**.
6. Chọn một số (nếu cần).

7. Chọn **Lưu** để lưu người nhận.
8. Chọn **Tần số**, đặt số lần lặp lại tin nhắn SOS, và chọn **Lưu**.
9. Chọn [↩] → **OK**

Để gửi một tin nhắn SOS

1. Khi màn hình cảm ứng và các phím đã khóa, nhấn phím âm lượng xuống bốn lần để gửi tin nhắn SOS đến các số đặt trước.
2. Để thoát khỏi chế độ SOS, nhấn và giữ [🔒].

Bật trình theo dõi điện thoại 2.0

Khi một ai đó lắp thẻ SIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi tin nhắn đến hai người nhận để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của mình.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0**.
2. Nhập mật khẩu và chọn **OK**.



Lần đầu tiên truy cập **Theo dõi điện thoại 2.0**, bạn sẽ được nhắc để tạo và xác nhận mật khẩu.

3. Chọn **Cài đặt**.
4. Nhập mật khẩu mới gồm 8 chữ số cho tính năng theo dõi điện thoại và nhấn **H.tất**.
5. Nhập lại mật khẩu một lần nữa và nhấn **H.tất**.
6. Chọn **Theo dõi điện thoại** để bật tính năng theo dõi điện thoại.

7. Chọn **Người nhận** → **Thêm người nhận** → **Danh bạ**.
8. Chọn **Nhiều**.
9. Chọn các danh bạ và chọn **Thêm**.
10. Khi đã hoàn tất việc cài đặt người nhận, chọn **Lưu**.
11. Chọn ô nhập người gửi.
12. Nhập tên người gửi và chọn **H.tất**.
13. Chọn **Lưu** → **Lưu** → **Chấp nhận**.



- Bằng cách đặt tùy chọn trong **Điện thoại truy nhập từ xa**, bạn có thể xóa dữ liệu trên điện thoại bị mất hoặc nhận các cuộc gọi đến điện thoại.
- Để đổi mật khẩu của trình theo dõi điện thoại, chọn **Thay đổi mật khẩu theo dõi điện thoại 2.0**.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể giả lập một cuộc gọi đến khi muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.

Đề bật tính năng cuộc gọi ảo

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Phím cuộc gọi ảo**.

Để thực hiện cuộc gọi ảo

Nhấn và giữ phím Âm lượng xuống khi đang ở chế độ Chờ.

Ghi và phát thư thoại

Để ghi ghi chú thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ghi âm**.
2. Chọn ● để bắt đầu ghi âm.
3. Đọc nội dung ghi chú của bạn vào micro.
4. Khi đọc xong, hãy chọn ■.

Để phát ghi chú thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Âm thanh**.
2. Chọn một file.

Sửa ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Sửa ảnh**.
2. Chọn **Mở** hoặc **Chụp ảnh**.
3. Chọn hình ảnh hoặc chụp ảnh mới.
4. Chọn một tùy chọn chỉnh sửa:

Lựa chọn	Chức năng
Hiệu chỉnh	Điều chỉnh cân bằng tự động, độ sáng, độ tương phản hoặc màu sắc của bức ảnh
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng cho ảnh
Biến đổi	Thay đổi kích thước, xoay, cắt một phần, hoặc lật ảnh
Thêm	Chèn tính năng trực quan

5. Sửa ảnh như mong muốn.
6. Khi đã hoàn tất việc sửa ảnh, nhấn **Lưu**.
7. Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
8. Nhập tên file mới và chọn **Lưu**.

Xem ảnh và video trên web

Tìm hiểu cách truy cập các website và blog chia sẻ ảnh, xem ảnh và video.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn một website hoặc blog bạn muốn xem.
3. Nhập ID người dùng và mật khẩu của điểm đến (nếu cần).

Sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trò chơi**.
2. Chọn một trò chơi hoặc ứng dụng từ danh sách và làm theo hướng dẫn trên màn hình.



- Tùy vào phần mềm của điện thoại, việc tải về các trò chơi hoặc ứng dụng Java có thể không được hỗ trợ.
- Các trò chơi có sẵn có thể khác nhau, tùy theo nhà cung cấp dịch vụ hoặc khu vực bạn ở. Các nút điều khiển và lựa chọn của trò chơi có thể khác nhau.

Tạo giờ quốc tế

1. Ở chế độ Menu, chọn **Giờ quốc tế**.
2. Chọn **Đsách đồng hồ** → **Thêm**.
3. Cuộn sang trái hoặc phải đến một múi giờ và chọn **Thêm**.
4. Để thêm giờ quốc tế khác, lặp lại các bước 2 - 3.
5. Để thay đổi múi giờ khu vực trên danh sách giờ quốc tế, chọn tên thành phố → **L.chọn** → **Đặt như vùng nhà**.

Đặt và sử dụng chuông báo

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển chuông báo cho các lịch trình quan trọng.

Đề đặt chuông báo mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tạo**.
3. Đặt chi tiết cho chuông báo và chọn **Lưu**.

Để dừng chuông báo

Khi có tiếng chuông báo,

- Chạm và giữ **Dừng** để dừng chuông báo.
- Chạm và giữ **Báolại** để tắt tiếng chuông báo trong thời gian báo lại.

Đề tắt chuông báo

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn ● cạnh chuông báo bạn muốn tắt.

Sử dụng máy tính

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy tính**.
2. Sử dụng các phím tương ứng trên màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường

1. Ở chế độ Menu, chọn **Chuyển đổi** → loại chuyển đổi.
2. Nhập các số đo tiền tệ và đơn vị vào các ô thích hợp.

Đặt bộ đếm thời gian ngược

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bộ đếm giờ**.
2. Nhập thời gian cần đếm ngược và chọn **Bắt đầu**.
3. Nhấn [⏮] → **OK** để đặt cho bộ đếm thời gian chạy ở chế độ nền (nếu cần).
4. Khi đồng hồ chạy hết, chạm và giữ **Dừng** để dừng chuông nhắc.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bấm giờ**.
2. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu bấm giờ.
3. Chọn **Tách** để ghi số lần bấm.
4. Khi đã hoàn tất, chọn **Dừng**.
5. Chọn **Xóa** để xóa số lần ghi.



Trong khi ghi lại số lần bấm, khoảng thời gian giữa các lần bấm cũng được ghi lại. Để kiểm tra khoảng thời gian đó, chọn **Vòng**.

Tạo nhiệm vụ mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhiệm vụ**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Nhập chi tiết nhiệm vụ và chọn **Lưu**.

Tạo ghi chú văn bản

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ghi chú**.
2. Chọn **Tạo**.
3. Nhập nội dung của ghi chú và chọn **Lưu**.

Quản lý lịch

Để thay đổi kiểu xem lịch

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Xem theo** → **Ngày**, **Tuần** hoặc **Tháng**.

Để tạo lịch trình

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Tạo mới** → kiểu lịch trình.
3. Nhập chi tiết cho lịch trình và chọn **Lưu**.

Để xem các lịch trình

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch năm.
3. Chọn lịch trình để xem chi tiết.

Sao lưu dữ liệu

Sử dụng trình quản lý Sao lưu để sao lưu dữ liệu, chẳng hạn như tin nhắn, danh bạ, và nhiệm vụ vào thẻ nhớ hoặc **File của bạn**. Nếu cần, bạn có thể khôi phục các dữ liệu này sang điện thoại.

Để sao lưu dữ liệu

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Trình quản lý sao lưu**.
2. Chọn **Sao lưu**.
3. Chọn thẻ loại và chọn các mục cần sao lưu.
4. Chọn **Sao lưu**.

Dữ liệu sẽ được lưu trong **File của bạn** theo mặc định.

Để khôi phục dữ liệu

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Trình quản lý sao lưu**.
2. Chọn **Đăng ký**.
3. Chọn thẻ loại và chọn mục cần khôi phục.
4. Chọn các lựa chọn khôi phục, ví dụ như ghi vào **Đăng ký**.

Khắc phục sự cố

Khi bật điện thoại hoặc khi đang sử dụng điện thoại, điện thoại sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã sau:

Mã	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
Mật khẩu	Khi bật chức năng khóa máy, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho điện thoại.
PIN	Khi dùng điện thoại lần đầu hoặc khi bật yêu cầu nhập mã PIN, bạn phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách dùng menu Khóa mã PIN .
PUK	Thẻ SIM bị khóa, thường là do nhập sai mã PIN nhiều lần liên tục. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp.
PIN2	Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Điện thoại của bạn sẽ hiển thị “Không tìm thấy mạng nào” hoặc “Lỗi mạng”

- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.
- Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Các cuộc gọi bị ngắt

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất kết nối với mạng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Các cuộc gọi đi không kết nối được

- Chắc chắn rằng đã nhấn phím Quay số.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số đang gọi.

Các cuộc gọi đến không kết nối được

- Chắc chắn rằng bạn đã bật máy.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số gọi đến.

Người ở đầu bên kia không nghe thấy bạn nói

- Chắc chắn rằng bạn không che micro trong.
- Chắc chắn rằng micro ở gần miệng bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, chắc chắn rằng nó được cắm đúng cách.

Chất lượng âm thanh kém

- Chắc chắn rằng bạn không chặn ăngten trong của điện thoại.
- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Khi quay số từ các số liên lạc, cuộc gọi không kết nối được

- Chắc chắn rằng số bạn lưu trong danh sách liên lạc là đúng.
- Nhập lại và lưu số đó, nếu cần.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại của liên lạc đó.

Điện thoại phát ra tiếng kêu và biểu tượng pin nhấp nháy

Pin điện thoại sắp hết. Sạc lại hoặc thay pin để tiếp tục sử dụng điện thoại.

Pin không được sạc đúng cách hoặc điện thoại tắt

- Các chân tiếp xúc của pin có thể bị bẩn. Lau các chân tiếp xúc màu vàng bằng vải sạch, mềm và thử sạc lại pin.
- Nếu pin hoàn toàn không sạc được nữa, hãy hủy pin cũ đi theo đúng quy cách và thay pin mới (tham khảo quy định tại địa phương để được hướng dẫn về việc hủy pin đúng quy cách).

Điện thoại nóng khi chạm vào

Khi sử dụng các ứng dụng yêu cầu nhiều điện hơn hoặc sử dụng các ứng dụng trong khoảng thời gian dài, điện thoại có thể bị nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của điện thoại.

Thông báo lỗi hiện ra khi khởi động máy ảnh

Điện thoại di động Samsung phải có đủ bộ nhớ và nguồn pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi khởi động máy ảnh, hãy thử các cách sau:

- Sạc pin hoặc thay pin mới đã được sạc đầy.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi điện thoại.
- Khởi động lại máy. Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử các cách này, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo hành của Samsung.

Thông báo lỗi hiện ra khi mở các file nhạc

Một số file nhạc có thể không mở được trên điện thoại di động Samsung vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi mở các file nhạc trên điện thoại, hãy thử các cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi điện thoại.
- Chắc chắn rằng file nhạc đó không được bảo vệ bởi Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM). Nếu file đó được bảo vệ bởi DRM, chắc chắn rằng bạn có giấy phép hoặc khóa phù hợp để mở file đó.
- Chắc chắn rằng điện thoại hỗ trợ loại file đó.

Không định vị được thiết bị Bluetooth khác

- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên điện thoại.
- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.
- Chắc chắn rằng điện thoại của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 mét).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo hành của Samsung.

Kết nối không được thiết lập khi bạn nối điện thoại với máy tính

- Chắc chắn rằng cáp nối dữ liệu máy tính bạn đang sử dụng tương thích với điện thoại.
- Chắc chắn rằng bạn đã cài và cập nhật các trình điều khiển phù hợp trên máy tính.

Thông tin về an toàn và cách sử dụng

Tuân thủ những cảnh báo sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo hiệu quả cao nhất của điện thoại di động



WARNING

Các cảnh báo về an toàn

Giữ điện thoại di động của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và các thiết bị đi kèm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây khó thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ thính giác của bạn



Nghe âm thanh ở mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác. Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng tối thiểu đủ để nghe cuộc hội thoại hoặc bản nhạc của bạn.

Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Đảm bảo rằng bất kỳ điện thoại di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài trong xe của bạn đều được lắp đặt chắc chắn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị vô tuyến không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

Cẩn thận xử lý, vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư điện thoại của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc điện thoại vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại lên hoặc vào các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi ba, lò nướng, hoặc thiết bị bức xạ. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong và quá nóng.

Tránh gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa máy điện thoại di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh gây nhiễu sóng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và một nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Không Dây. Nếu bạn nghi ngờ rằng điện thoại của mình đang làm nhiễu máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ nổ

Không sử dụng điện thoại ở những nơi đổ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt điện thoại mỗi khi thấy các biển hiệu cảnh báo hoặc hướng dẫn. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất và những khu vực có nguy cơ nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một khoang chứa với điện thoại hay các bộ phận, phụ kiện của nó.

Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Khi gửi tin nhắn văn bản hoặc chơi game trên điện thoại, hãy cầm máy nhẹ nhàng, bấm nhẹ lên phím, dùng các tính năng đặc biệt để giảm số phím phải bấm (chẳng hạn như các tin nhắn mẫu hoặc đoán trước), và tạm nghỉ thường xuyên.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc bể

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Nhà sản xuất sẽ từ chối bảo hành khi lỗi gây ra do người sử dụng.



CAUTION

Các cảnh báo về an toàn

Luôn lái xe an toàn

Tránh dùng điện thoại trong khi lái xe và tuân thủ mọi quy định hạn chế việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện rảnh tay để tăng tính an toàn khi có thể.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn

Tuân thủ mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong một khu vực nhất định.

Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

Tắt điện thoại khi ở gần thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được đăng, và các hướng dẫn của nhân viên y tế.

Tắt điện thoại hoặc tắt các chức năng không dây khi ở trên máy bay

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ mọi quy định của hãng hàng không và tắt điện thoại của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng không dây khi được hướng dẫn của nhân viên hàng không.

Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng

- Tránh để pin ở nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng (dưới 0° C hoặc trên 45° C).
- Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể gây biến dạng điện thoại và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của điện thoại và pin.
- Không để pin tiếp xúc với những vật kim loại, vì điều này có thể tạo ra sự kết nối giữa các cực + và – của pin và dẫn đến sự hư hỏng pin tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.

Dùng điện thoại của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không được tự ý mở máy ra, điều này có thể gây sốc điện.
- Không để ướt điện thoại—chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng và sẽ làm thay đổi màu sắc của nhãn, cho biết rằng hư hỏng do nước ngấm vào bên trong điện thoại. Không sờ tay ướt vào điện thoại. Điện thoại hỏng do nước sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.
- Tránh sử dụng hoặc cất điện thoại ở những nơi có bụi, bẩn để tránh hư hỏng đối với những bo mạch bên trong.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp—hãy bảo vệ nó tránh khỏi va đập và sử dụng mạnh tay để tránh hư tổn.
- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm rít các bộ phận chuyển động và ngăn cản hoạt động của máy.
- Tránh sử dụng đèn flash máy ảnh hoặc đèn của điện thoại gần mắt trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
- Điện thoại và thẻ nhớ của bạn có thể bị hỏng khi để ở nơi có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác


Điện thoại của bạn phát ra tín hiệu với tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.



Thông tin quan trọng về cách sử dụng

Sử dụng điện thoại của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của điện thoại.

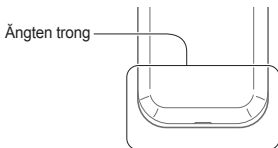

Chỉ cho phép những nhân viên đủ tay nghề bảo trì điện thoại của bạn

Để những người thiếu tay nghề bảo trì điện thoại của bạn có thể khiến điện thoại hỏng và sẽ làm phiếu bảo hành mất hiệu lực.

Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang trao đổi dữ liệu hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu và/hoặc hư hỏng thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh chấn động mạnh, điện tích tĩnh, và nhiễu điện từ thiết bị khác.
- Không chạm tay hoặc vật bằng kim loại vào các đầu tiếp xúc hoặc các mối có màu vàng. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc tình huống. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc những vùng không phủ sóng, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Thông tin xác nhận Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể (SAR)

Điện thoại của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những chuẩn này ngăn việc bán các thiết bị di động vượt mức tiếp xúc tối đa (gọi là Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể, hoặc SAR) là 2,0 watt trên mỗi kilogram mô cơ thể.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,897 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các chuẩn liên quan của EU, hãy truy cập trang web điện thoại di động của Samsung.

Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác Thiết Bị Điện & Điện Tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được vứt sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai

nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VỆN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC

KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DỪNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.